


1. Modo de operación

Despliegue las opciones para acceder a “Cambiar modo de pines” donde podrá alterar el funcionamiento de cada relé, se le solicita una contraseña que esta en su manual, luego puede elegir el modo de funcionamiento de cada relé en los siguientes estados: Salida, Entrada y activar notificaciones.

“Estado común” es el estado del sensor en este momento, que puede estar en dos modos: Abierto (0) o Cerrado (1)

Presione el boton  para alternar.



Modo de pines




Modos de operación



“Notificaciones”, reciba una alerta en su telefono cuando se active el relé

2. Notificaciones

Cuando las notificaciones estan activas al momento que haya un cambio en el estado actual del sensor usted recibira en su telefono un mensaje de la aplicación señalando este cambio.

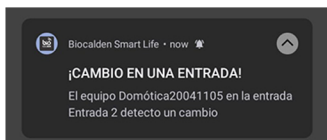

Quando **Entrada** tenga **Estado común: 0** (Abierto) el simbolo de alerta permanece en color rojo.

Quando **Entrada** tenga **Estado común: 1** (Cerrado) el simbolo de alerta permanece en color blanco/gris.



Entrada Estado: 0 (Abierto)



Entrada Estado: 1 (Cerrado)

3. Editar nombres

Cada Entrada/Salida puede tener el nombre que usted desee con solo presionar una vez sobre el icono del lapiz.



4. Control por presencia

Esta opcion habilita la funcion de bluetooth en su celular, la mantiene activa y sincronizada el dispositivo de domótica para detectar por distancia al administrador conectado al equipo, una vez sale del rango de cobertura ejecuta la instruccion de apagar o desactivar el dispositivo de domótica.

Selector de Pines

Para seleccionar cuales entradas/salidas deben accionarse al momento de activar el control por presencia se le presentara una ventana con el listado de los pines que puede elegir.



Control desactivado




Control Activado



Selector de Pines Entradas/Salidas

Servicio de monitoreo

Mientras tenga el monitoreo activado podrá ver en su celular el estado del servicio, solo se informa si se encuentra activo o con algun problema por lo cual cuando no quiera utilizarlo debe acceder al menu de control por presencia y desactivarlo desde allí o detener la aplicación.

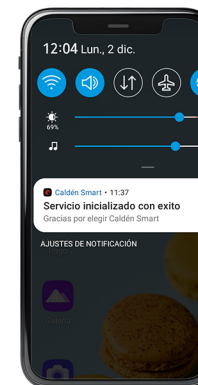

Servicio funcionando correctamente



Desactivar el Servicio

5. Vista de usuario secundario

Por motivos de seguridad solo los administradores del dispositivo tienen acceso para modificar estos parámetros.

Revise el manual general de la app para conocer mas detalles, puede encontrarlo en la pagina web del producto.

<https://www.caldensmart.com>



Control de presencia restringido



Modificar funcionamiento de pines, restringido